


**415112**

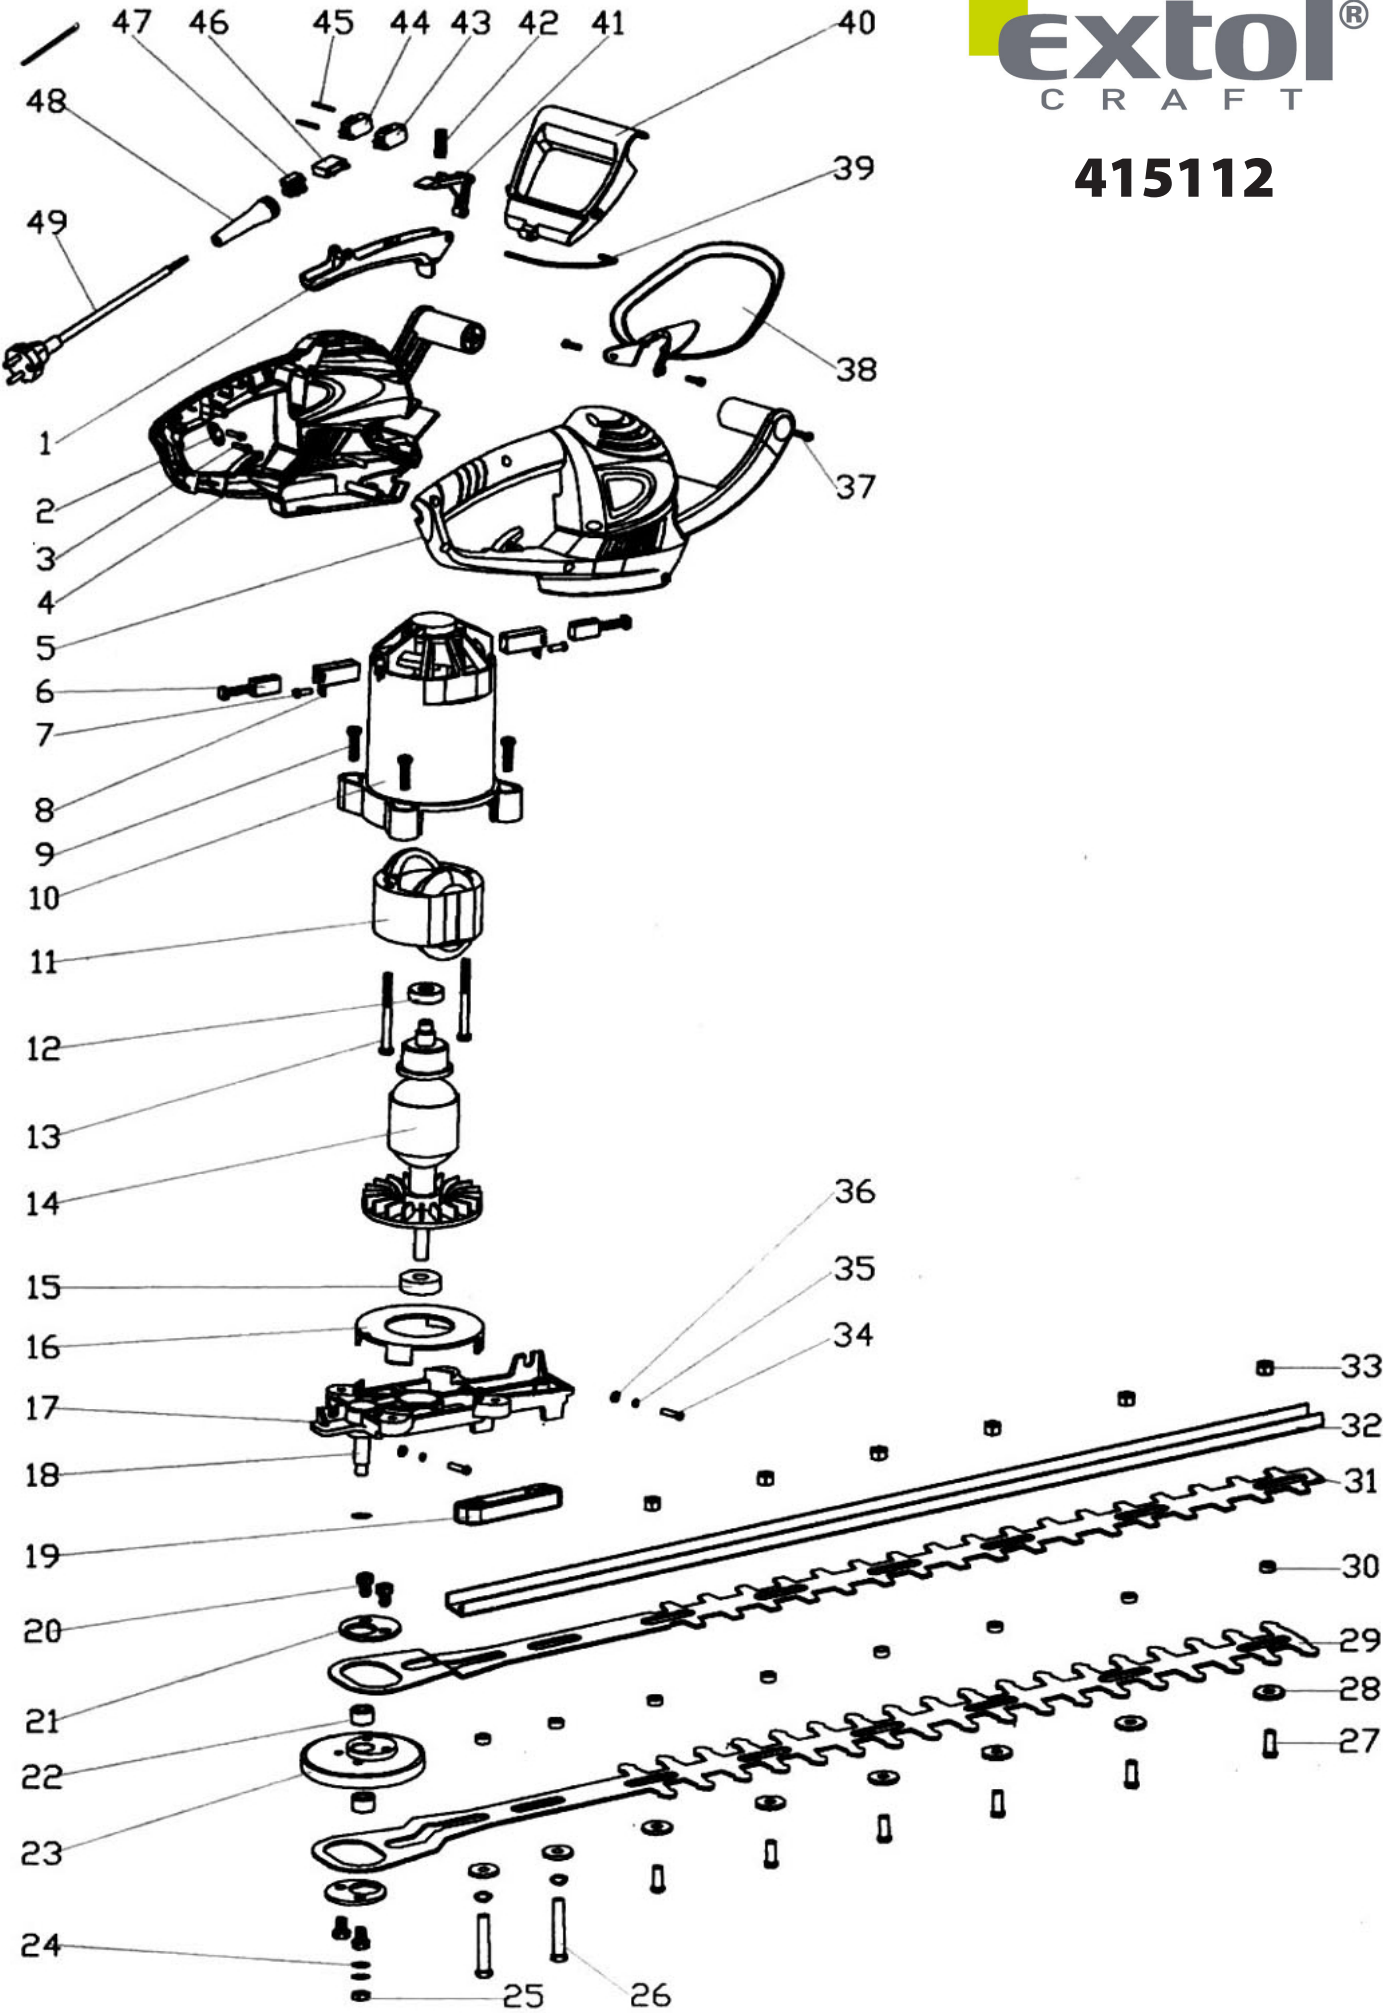

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	main switch button	tlačítko hlavního spínače	1	
2	cable clamp	svorka přívodního kabelu	1	
3	Screw ST4X14	Šroub ST4X14	3	
4	Left housing	levé polovina krytu	1	
5	Right housing	pravá polovina krytu	1	
6	Carbon brush	uhlíkový kartáč	2	415112-6
7	Screw ST3X8	Šroub ST3X8	2	
8	Carbon brush holder	Držák uhlíkových kartáčů	2	
9	Screw M4X16	Šroub M4x16	4	
10	Motor cover	Kryt motoru	1	
11	Stator	Stator	1	
12	Bearing 607Z	Ložisko 607Z	1	
13	Screw ST4X45 or ST4X50	Šroub ST4X45 nebo ST4X50	2	
14	Rotor	Rotor	1	
15	Bearing 608Z	Ložisko 608Z	1	
16	dust proof ring	protiprachový kroužek	1	
17	drive base	základna pohonu lišty	1	415112-17
18	shaft	hřídel	1	415112-18
19	steel bar guide	vodítko ocelové lišty	1	
20	Screw M5X8	Šroub M5X8	4	
21	Cover for eccentric block	kryt excentrického bloku	2	
22	Roller bearing 0808	Jehlové ložisko 0808	2	
23	Gear	excentrické kolo	1	
24	washer	podložka	3	
25	Nut M6	Matice M6	1	
26	Screw M5x30	Šroub M5x30	2	
27	Screw M5X12	Šroub M5x12	7	
28	washer	podložka	7	
29	Lower blade	spodní čepel	1	
30	filling	vložka	7	
31	Upper blade	vrchní čepel	1	
32	Steel bar	Ocelová tyč	1	
33	Nut M5	Matice M5	7	
34	Screw ST5x14	Šroub ST5x14	2	
35	Spring washer φ5	Pružná podložka φ5	4	
36	Washerφ5	podložka φ5	2	
37	Screw ST4x16	Šroub ST4x16	12	
38	Safety shield	Bezpečnostní štít	1	
39	Steel wireφ3	ocelový drát φ3	1	
40	safety switch button	tlačítko bezpečnostního spínače	1	
41	push arm	táhlo	1	415112-41
42	Spring	Pružina	1	
43	main switch	hlavní spínač	1	415112-43
44	safety switch	bezpečnostní spínač	1	415112-44
45	Position pin	upínací čep	2	
46	Capacitor	Kondenzátor	1	
47	cable clamp	svorkovnice	1	
48	Cable shield	ochrana kabelu	1	
49	Cable plug	Zástrčky kabelu	1	