


extol[®] 420100
C R A F T

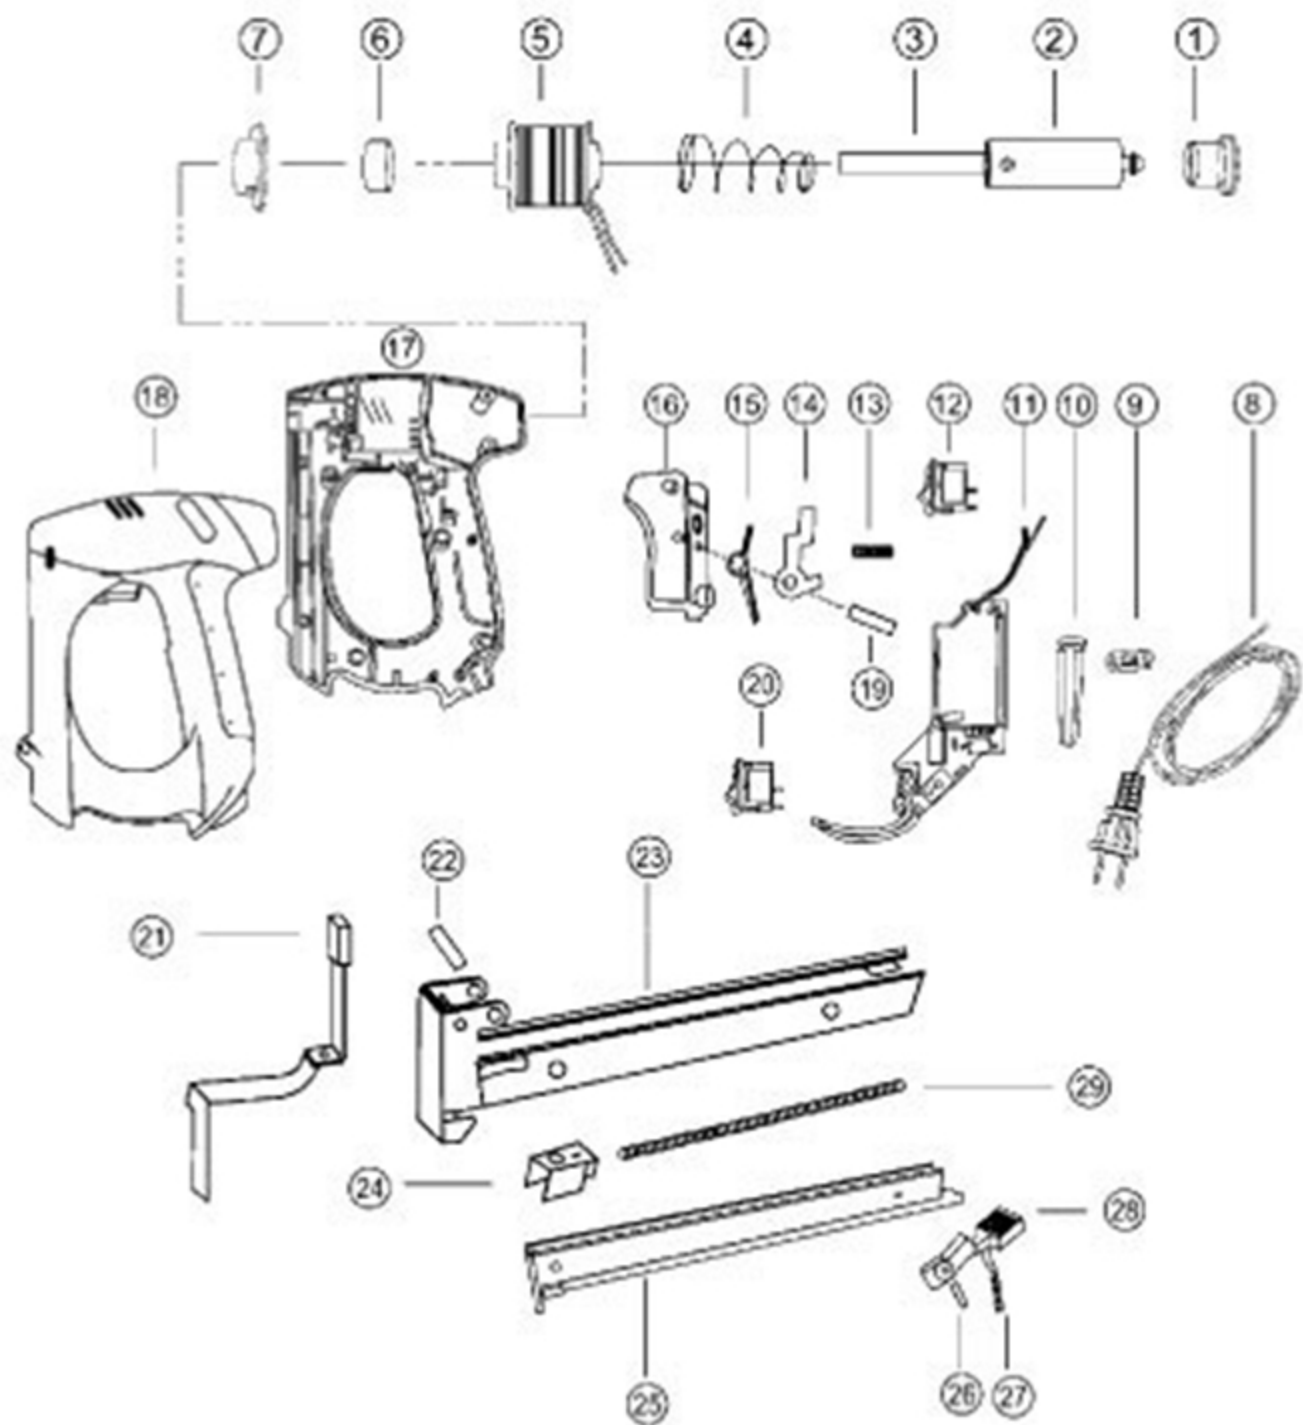

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo	on offer / v nabídce
1	Piston Cap	Tlumič pístu		420100-1	NO/ NE
2	Driver Piston	Píst		420100-2	NO/ NE
3	Driver Blade	Úderník		420100-3	YES / ANO
4	Spring	Pružina		420100-4	YES / ANO
5	Coil	Cívka		420100-5	YES / ANO
6	Bumper	Nárazník		420100-6	NO/ NE
7	Nozzle	Tryska		420100-7	NO/ NE
8	Power cable	Napájecí kabel		420100-8	NO/ NE
9	Cable clamp	Svorka kabelu		420100-9	NO/ NE
10	Cable cover	Kryt kabelu		420100-10	NO/ NE
11	Control Unit	Ovládací jednotka		420100-11	YES / ANO
12	Trigger switch	Spínač spouště		420100-12	YES / ANO
13	Spring	Pružina		420100-13	NO/ NE
14	Safety switch lock	Bezpečnostní západka spínače spouště		420100-14	NO/ NE
15	Spring	Pružina		420100-15	NO/ NE
16	Trigger	Tlačítko spouště		420100-16	YES / ANO
17	Body A	Pravá polovina šasi		420100-17	NO/ NE
18	Body B	Levá polovina šasi		420100-18	NO/ NE
19	Pin	Čep		420100-19	NO/ NE
20	Power switch	Hlavní spínač		420100-20	YES / ANO
21	Safety lock pole	Táhlo bezpečnostní pojistky		420100-21	NO/ NE
22	Pin	Čep		420100-22	NO/ NE
23	Magazine A	Patice zásobníku spon		420100-23	YES / ANO
24	Pusher	Posunovač		420100-24	YES / ANO
25	Magazine B	Zásobník spon		420100-25	YES / ANO
26	Pin	Čep		420100-26	NO/ NE
27	Spring	Pružina		420100-27	NO/ NE
28	Support	Podpora		420100-28	NO/ NE
29	Spring	Pružina		420100-29	YES / ANO